

無印良品

紙パック式ヨコ型掃除機

家庭用

形名 SC-MJ500

取扱説明書

- このたびは、紙パック式ヨコ型掃除機をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この紙パック式ヨコ型掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ	ページ
各部のなまえと使いかた	1、2
安全上のご注意	3、4
あとかたづけ	5
紙パックの交換	5
お手入れのしかた	6
故障かな?と思ったら	7
保護装置がはたらいたとき	7
仕様	8
保証とアフターサービス	8
お客さまご相談窓口	9、10
保証書	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

保証書付(裏表紙)


各部のなまえと使いかた

伸縮パイプ

- 使う人の身長に合わせて、長さ調節ができます。


<組み立てかた>

- 伸縮パイプAに伸縮パイプBを図の様に差し込んで、伸縮パイプAをもってリングを矢印②の方向に回して固定します。

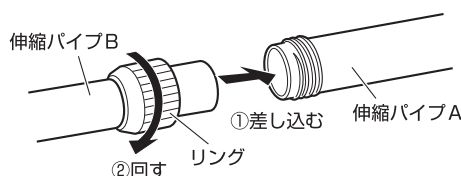

<長さ調節のしかた>

1. リングを矢印①の方向に回してゆるめます。
2. 使いやすい長さにします。②
3. リングを矢印③の方向に回して伸縮パイプを固定します。

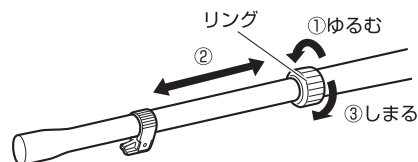

お願い ●リングはよく締め付けてください。ゆるいと掃除中に伸縮パイプが短くなる場合があります。

お願い

- ターボブラシを床に強く押し付けしないでください。床が傷ついたり故障の原因になります。
- ターボブラシを壁や家具などに強く当てないでください。傷をつけることがあります。
- じゅうたんの種類、壁の形状、床の種類によっては回転ブラシが回らない場合があります。
- 狭いところをお掃除するときは、パイプホルダーが家具などに当たらないよう注意してください。傷をつけることがあります。
- ターボブラシを同じ場所で長く回すとじゅうたんを傷めます。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

ターボブラシ

しっかり
ねじ込む

しっかり
ねじ込む


ホルダー

伸縮パイプA

伸縮パイプA、Bは必ず組み立てて
ご使用ください。

伸縮パイプB


パイプホルダー

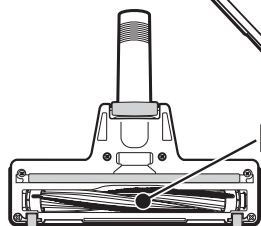

回転ブラシ

紙パック (交換のしかたは5ページを ご覧ください。)

(本体に装着…1枚)

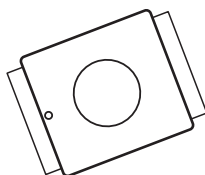

- 吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。
(交換のめやすは約1ヵ月です。)

- ゴミがいっぱいになったままご使用になるとモーターに負担がかかります。
定期的(月に1回程度)に紙パックのゴミの量を点検してください。

- 紙パックは必ず取り付けてください。
- ふたが閉まらないときは、紙パックが正しく取り付けられていません。

お知らせ

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

お願い

- ホース内には通電用の配線をしています。ホースを踏みつけたり、傷つけたりすると故障の原因になりますので、ていねいに取り扱ってください。
- この紙パック式ヨコ型掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

手元コントロールスイッチ

- 手元で「切」と吸込力の調節ができます。

ハイパワー

とれにくいゴミのお掃除に

中

床・たたみのお掃除に

切

本体の運転を止めるときに

ハイパワー

強

中

弱

切

強


じゅうたんのお掃除に

弱

薄い敷物のお掃除に

お願い

- 吸込力の調節は目安としてご使用ください。
- じゅうたんなどでターボブラシの操作が重いときは、パワーを下げてご使用ください。
- 手元コントロールスイッチはホースとともに回転しますので、真上を向かないことがあります。



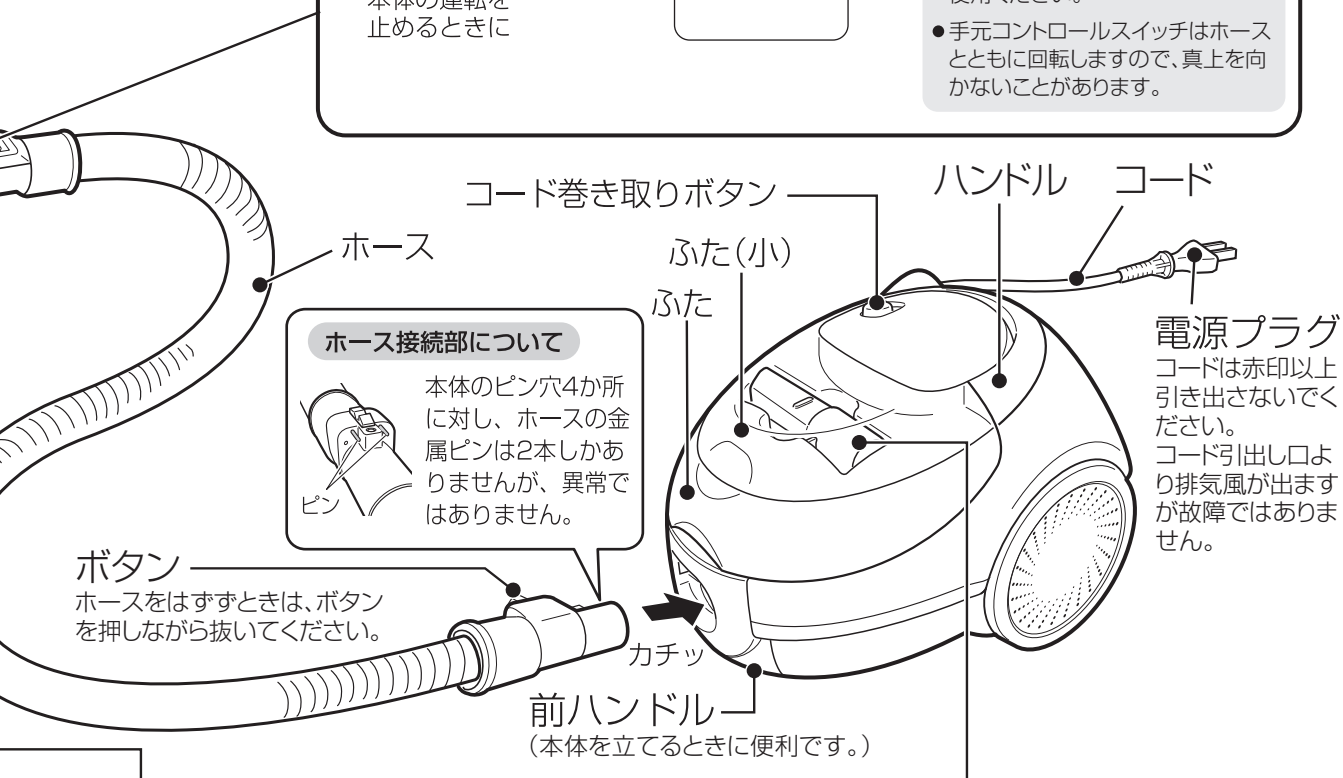


すき間用吸込口

- ふた(小)を開けてすき間用吸込口を取り出してください。

- 伸縮パイプのホルダーに差し込むこともできます。

- すみ、すき間のお掃除に使います。

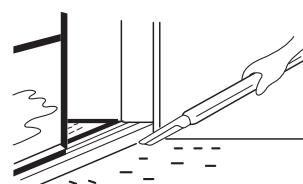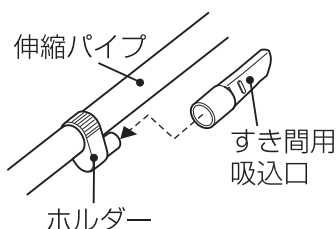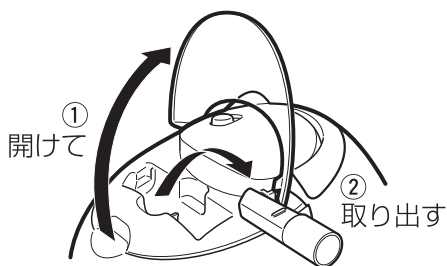

- 吸込音が気になるときは、吸込力「弱」にしてください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。



警告



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない

火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(9～10ページ)にご相談ください。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。



禁止

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



強制

電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



禁止

コードをターボブラシに巻き込まない
コードの損傷により感電することがあります。



強制

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



接触禁止

ターボブラシの回転部分には触れない。

手などをケガすることがあります。特にお子様には注意してください。



プラグを抜く

**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**

感電やケガをすることがあります。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する

→ 発煙・発火・感電のおそれあり

- 手元コントロールスイッチを「弱」「中」「強」「ハイパワー」にしても時々運転しないことがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 運転中、時々止まる。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

すぐに手元コントロールスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。



禁止

灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸い殻などを吸わせない

火災の原因になります。



水場での使用禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしない

感電することがあります。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意


 強制 <p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p>	 禁止 <p>吸込口をふさいで長時間運転しない。</p> <p>過熱による本体の変形・発火の原因になります。</p>
 強制 <p>コードを巻き取るときは電源プラグを持つ。</p> <p>コードがあたってケガをすることがあります。</p>	 プラグを抜く <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
 禁止 <p>排気口はふさがらない。</p> <p>火災の原因になります。</p>	 火気禁止 <p>火気に近付けない。</p> <p>本体の変形によるショート、発火の原因になります。</p>
 禁止 <p>引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。</p> <p>爆発や火災の原因になります。</p>	<p>お願い</p> <p>次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水などの液体や湿ったゴミ。 ● ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの。 ● 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの。 <p>ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つきの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ホースを持って本体を持ち上げたり、ホースを踏みつけないでください。 <p>ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせるときは取り除いてください。吸引力が弱くなります。</p> <p>破れた紙パックの使用や、くり返しの使用はおやめください。故障の原因になります。</p>
 禁止 <p>本体の接点に、ピンを入れない。</p> <p>感電することがあります。</p>	

あとかたづけ



注意

- ご使用後電源プラグは、安全のため、コンセントから抜いてください。
- 電源プラグを持ってコード巻き取りボタンを押し、コードを最後まで巻き取ります。
- 電源プラグのはねあがりによるけがや家具の傷つきが防げます。

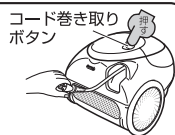


- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

〈スタンド収納図〉

スタンド収納

- ①本体を立て、差し込み穴にパイプホルダーを差し込みます。
- ②ホースを持ち、伸縮パイプに巻きつけます。

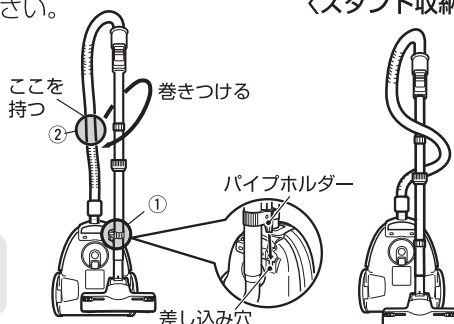

お願い

- スタンド収納状態で持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。

紙パックの交換

- 紙パックは必ず取り付けてください。




警告


- 手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグを抜いて、ホースをはずしてください。

ゴミの捨てかた


- 1 本体を立て、ホースをはずし、ふたを開きます。

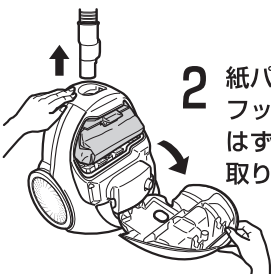

- 2 紙パックをフックからはずして取り出します。

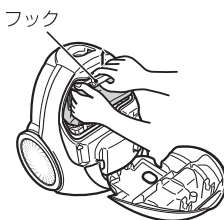

- 3 紙パックを捨てます。

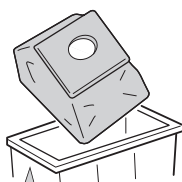

ゴミがこぼれないようにご注意ください。


取り付けかた

- 1 本体を横にして新しい紙パックの台紙を本体底のみぞに差し込みます。




破れた紙パックの使用やくり返しの使用はおやめください。

- 2 台紙を矢印の方向に押し、つめに確実に引っかけます。

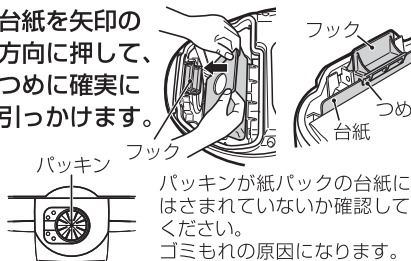

パッキンが紙パックの台紙にはさまれていないか確認してください。ゴミもれの原因になります。

- 3 ふたを閉めます。

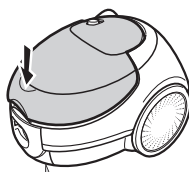

ふたが閉まらないときは、紙パックが入っていないか、または正しく取り付けられていません。

紙パックのお求めは・・・ お買い上げの販売店またはサンヨー商品販売店でお買い求めください。

使える紙パックは下記の5種類です。

良品計画製	SC-P15
三洋電機製	SC-P14、SC-P15、SC-P16、SC-PX17

- 紙パック式ヨコ型掃除機の紙パックは機能部品です。指定以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また性能・品質などを保証できません。必ず指定の紙パックをご使用ください。

お手入れのしかた




警告

- 手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ターボブラシ以外の部分は絶対に水洗いしないでください。(感電する場合があります。)

本体・付属品

中性洗剤を含ませた布でふき、最後にからぶきをします。

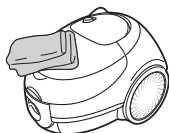


お願い

- ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使わないでください。(変色・変形・割れの原因)

フィルター (ゴミやほこりが付着したときに)

1 本体からフィルター枠を取りはずしフィルターを取り出します。

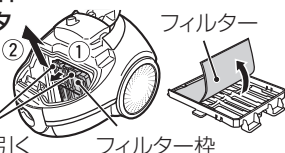

2 軽く水洗いした後、陰干しで十分に乾燥させます。



3 フィルターを取り付け、フィルター枠をもとの位置に取り付けてください。




お願い

- 水洗い後は十分に乾燥させてください。(臭いや目詰まりの原因)
- 洗たく機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形の原因)

ターボブラシ (ゴミが巻きついたりつまったときに)

1 カバーを取りはずします。

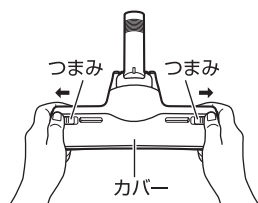

2 回転ブラシを底から押し上げて取りはずします。




3 回転ブラシにからみついたゴミを取り除いてください。



お願い

- 軸受をはずすときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。

① 回転ブラシにからみついた糸くずなどは、はさみで切り取り除いてください。



② 回転ブラシから軸受をはずし、からみついたゴミを取り除いてください。




③ ワッシャと軸受を取り付けてください。

4 ターボブラシ本体、カバー、回転ブラシを水洗いします。




空気取り入れ口もお掃除してください。

5 よく水を切り、まわりについた水を拭き取ってから、陰干しで十分に乾燥させます。

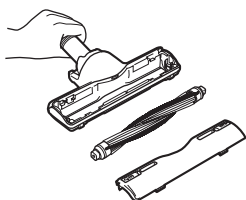


6 回転ブラシを取り付けます。

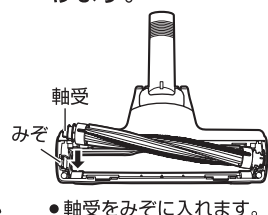

● 軸受をみぞに入れます。

7 カバーを取り付けます。

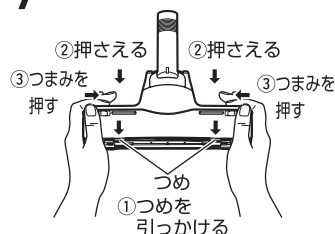


● つめを引っかけ、カバーを押さえて固定します。

お願い

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。また、毛のかたいブラシで洗わないでください。

お願い

- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形の原因)

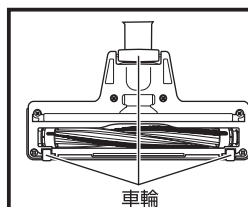

お願い

- 車輪が磨耗してくると床を傷つけるおそれがありますので、ご注意ください。

故障かな?と思ったら



警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

お願い

- 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ)をご持参ください。

症 状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れても運転しない	● ホースが本体に、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● ホースおよび電源プラグをしっかり差し込みなおします。▶2ページ
運転が止まった	● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 ● ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか。	● 保護装置がはたらいたときの説明にしたがい処置をしてください。▶7ページ
吸込力が弱い	● ゴミがいっぱいになったままご使用になると、本体保護のため吸込力を下げる機能がはたらく場合があります。 ● ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか。 ● フィルターが汚れていませんか。	● 保護装置がはたらいたときの説明にしたがい処置をしてください。▶7ページ ● つまったゴミを取り除きます。▶6～7ページ ● お手入れをします。▶6ページ
運転中にボコボコと音がする	● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 ● ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか。 ● ホースやターボブラシの先をふさいでいませんか。	● 紙パックを交換します。▶5ページ ● つまったゴミを取り除きます。▶6～7ページ ● ふさいでいるものを取り除きます。
回転ブラシが回らない	● ターボブラシに大きなゴミがつまっていませんか。 ● 手元コントロールスイッチが「弱」になっていませんか。	● つまったゴミを取り除きます。▶6ページ ● 手元コントロールスイッチを「ハイパワー」にします。▶2ページ
コードが全部巻き取れない	● コードが片よったり、よじれて巻かれていますか。	● コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。
コードが引き出せない	● コードがからんでいませんか。	● 無理に引き出さずコード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行なってください。

保護装置がはたらいたとき

紙パックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミがつまると、保護装置がはたらき、つぎのいずれかの状態になります。

- 吸込力が自動的に低下します。(吸込力の調節はできません。)
→この状態で運転を続けると、運転が自動的に停止します。
- 運転が自動的に停止します。

〈処置のしかた〉

- ①手元コントロールスイッチを「切」にして、電源プラグを抜き、紙パックを交換(5ページ)するか、ホース等につまったゴミをビニールホース(水を使わない)などで取り除いてください。
 - ホースを破らないように注意してください。
 - むれたビニールホースは使用しないでください。
- ②電源プラグを差し込み、ご使用ください。
スイッチを入れても運転しないときは、電源プラグを抜いて約15～60分待ってからご使用ください。

仕様

電源	AC100 V 50 - 60 Hz共用	コードの長さ	5 m
消費電力	1,000 W～約200 W	質量	4.5kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)
吸込仕事率	500W～約70W	本体寸法	(長さ)295×(幅)242×(高さ)222mm
集じん容積	1.4L	運転音	68dB～約56dB
付属品	ターボブラシ 1 個、伸縮パイプ 2 本、ホース 1 本、すき間用吸込口 1 個、紙パック 1 枚(本体に装着)		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

※運転音の表示は、JIS C 9108による。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 紙パック式ヨコ型掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口」(9～10ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

7ページ (故障かな?と思ったら) に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ

お買い上げ日

お買い上げ販売店名

TEL () -

愛情点検

長年ご使用の紙パック式ヨコ型掃除機の点検を！



このような症状はありませんか

- 手元コントロールスイッチを「弱」「中」「強」「ハイパワー」にしても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、すぐに手元コントロールスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談＜株式会社 良品計画 お客様室＞

受付時間：平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

総合相談窓口 ☎0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様室 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

家電商品の修理サービスについてのご相談＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333	
		東北地区	050-3116-2444	
		関東・甲信越地区	050-3116-2222	
		近畿地区	050-3116-2555	
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888	
沖縄地区			098-944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的 >

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

< 業務委託の場合 >

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎ (011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎ (0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎ (0138)48-8301	〒041-0824	函館市西枯梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎ (0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎ (0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎ (017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
		盛岡サービスセンター	☎ (019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
		仙台サービスセンター	☎ (022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
		秋田サービスステーション	☎ (018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
		山形サービスステーション	☎ (023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
関東・甲信越地区	福島県	郡山サービスステーション	☎ (024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
	茨城県	水戸サービスステーション	☎ (029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎ (029)864-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
		宇都宮サービスステーション	☎ (028)684-2551	〒321-0151	宇都宮市西川田町53-1
		群馬県	高崎サービスステーション	☎ (027)362-1151	高崎市井野町338-1
	埼玉県	大泉サービスステーション	☎ (0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎ (048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
	埼玉県	坂戸サービスステーション	☎ (049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスステーション	☎ (043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
	千葉県	鎌ヶ谷サービスステーション	☎ (047)441-0111	〒273-0105	鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎ (042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
	東京都	城東サービスステーション	☎ (03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
	東京都	城北サービスステーション	☎ (03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小沢沢(アズサワ)1-23-10
	東京都	城西サービスステーション	☎ (03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
	東京都	相模原サービスステーション	☎ (042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎ (045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
	神奈川県	京浜サービスステーション	☎ (044)740-3530	〒211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
	神奈川県	平塚サービスステーション	☎ (0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	☎ (025)285-2431	〒950-0951	新潟市中央区屋島野187-19
	新潟県	長岡サービスステーション	☎ (0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎ (055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
	中部・北陸地区	富山サービスステーション	☎ (076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	富山県	金沢サービスセンター	☎ (076)235-3310	〒920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
	富山県	福井サービスステーション	☎ (0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎ (0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎ (058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎ (054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
	静岡県	沼津サービスステーション	☎ (055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
	静岡県	浜松サービスステーション	☎ (053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎ (052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
	愛知県	岡崎サービスステーション	☎ (0564)23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	三重県	津サービスステーション	☎ (059)236-5195	〒514-0111	津市一身体野285-2
	近畿地区	滋賀サービスステーション	☎ (077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎ (075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NITコミュニケーションズ京都南ビル
	大阪府	福知山サービスステーション	☎ (0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎ (06)8992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
	大阪府	大阪南サービスステーション	☎ (06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
	兵庫県	大阪東サービスステーション	☎ (072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
	兵庫県	阪和サービスステーション	☎ (072)258-5001	〒591-8025	堺市北区長曾根町3068-5
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎ (078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
	兵庫県	阪神サービスステーション	☎ (06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
	兵庫県	姫路サービスステーション	☎ (079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
	奈良県	淡路サービスステーション	☎ (0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎ (0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎ (073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
	中国地区	鳥取サービスステーション	☎ (0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南古方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎ (0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎ (086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎ (082)279-0170	〒733-0833	広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル
	山口県	福山サービスステーション	☎ (084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	四国地区	山口サービスステーション	☎ (083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
	徳島県	徳島サービスステーション	☎ (088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎ (087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎ (089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町2057
	高知県	四国中央サービスステーション	☎ (0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	九州地区	高知サービスステーション	☎ (088)885-3411	〒781-8121	高知市葛島2-8-9
	福岡県	福岡サービスセンター	☎ (092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
	福岡県	北九州サービスステーション	☎ (093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	福岡県	久留米サービスステーション	☎ (0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	長崎県	長崎サービスステーション	☎ (095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
	熊本県	佐世保サービスステーション	☎ (0956)31-7635	〒857-1162	佐世保市御本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎ (096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラクターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎ (097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎ (0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎ (099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町12-14
	沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

1105095

販売元：

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎0120-14-6404

平日 10:00～21:00、土・日・祝 10:00～18:00

製造管理元：

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

無印良品

保証書

持込修理

品名	紙パック式ヨコ型掃除機	品番	SC-MJ500
保証期間	本体（但し紙パックを除く） お買い上げ日より 1年間	★ お買い上げ日	年 月 日
★ お客様	お名前 様 ご住所 〒（ ） 電話 （ ）		
★ 販売店	住所・店名 電話 （ ）		

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- 本書の提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、もよりのお客さまご相談窓口（9、10ページ）へご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりのお客さまご相談窓口（9、10ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書（8ページ）をご覧ください。

販売元：

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎0120-14-6404

平日 10:00～21:00、土・日・祝 10:00～18:00

製造管理元：

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4